

CLEANLine

SOLO® 333 FA

Originalbetriebsanleitung

Original instructions

Notice originale

Manual original

Istruzioni originali

**Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing**

**Originální návod k
obsluze**

**Originalna navodila za
uporabo**

Original bruksanvisning

**Originalna uputa za
uporabu**

**Az eredeti üzemeltetési
útmutató fordítása**

**Перевод руководства
по эксплуатации**

**Tłumaczenie oryginalnej
instrukcji eksploatacji**

Originalbruksanvisning

Schaumsprüher

Foam sprayer

**Pulvérisateur de
mousse**

**Pulverizador de
espuma**

Formaschiumma

Schuimsproeier

Pěnový postříkovač

Razpršilec za peno

Skumsprøye

Prskalica za pjenu

Habpermetező

Распылитель пены

Pianownica

Skumspruta



de

en

fr

es

it

nl

cs

sl

no

hr

hu

ru

pl

sv

Fig. 1



Fig. 2

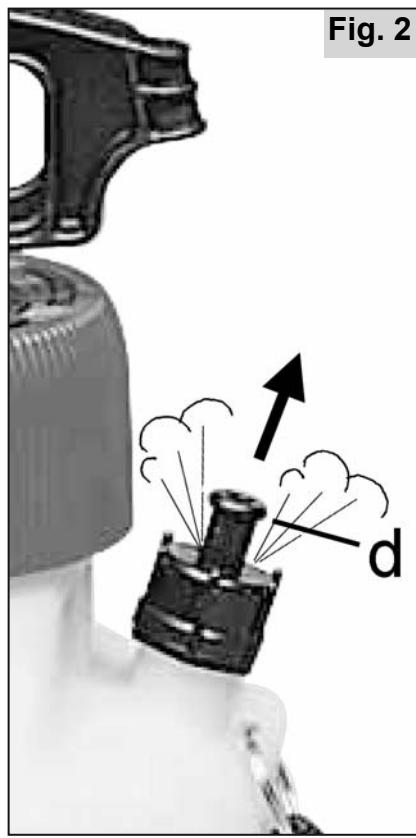


Fig. 3

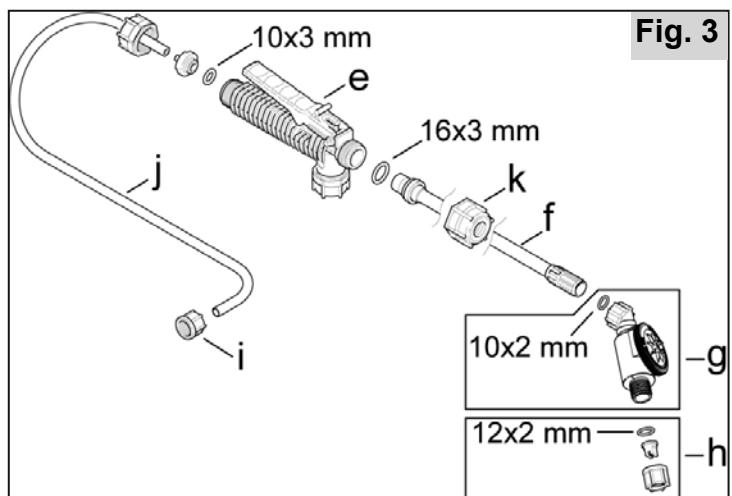


Fig. 4






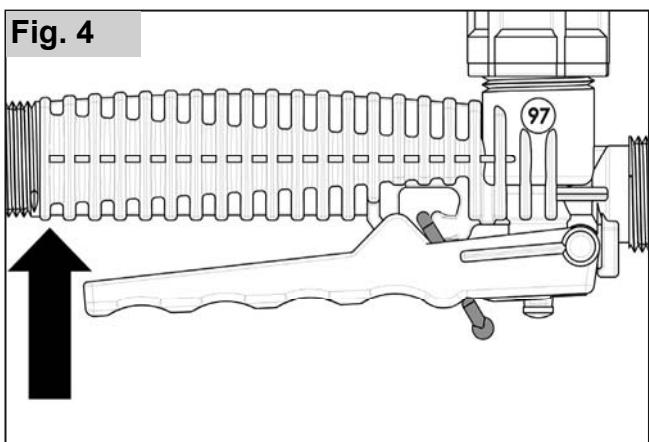


Fig. 5

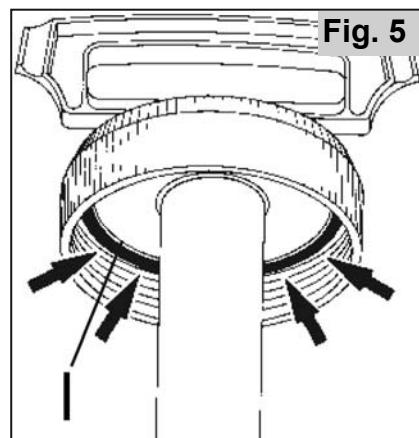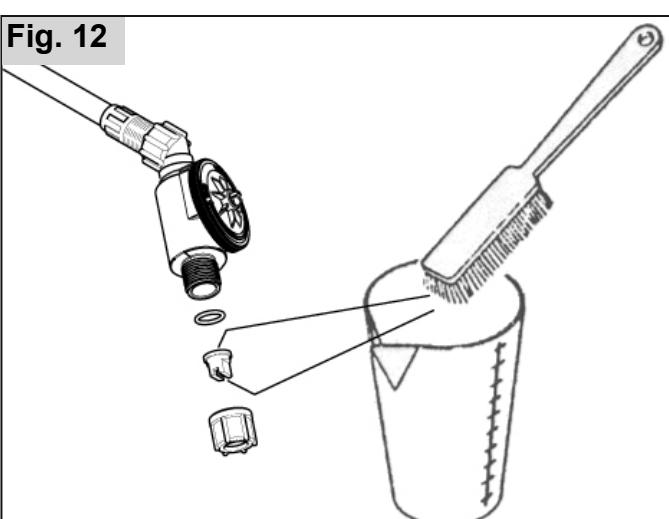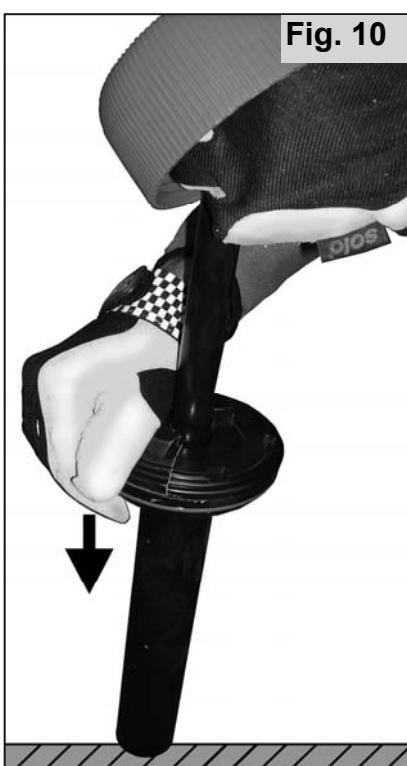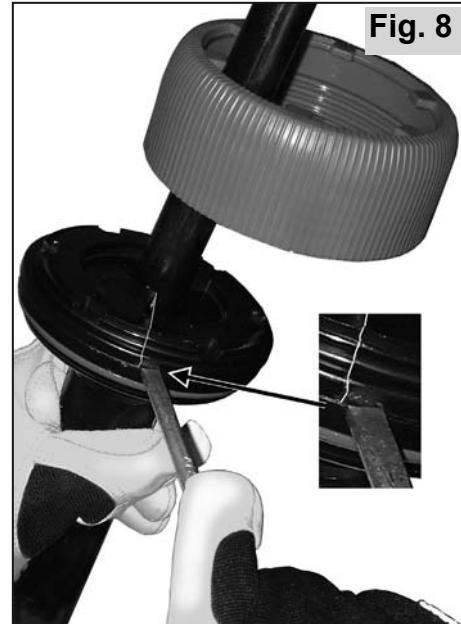

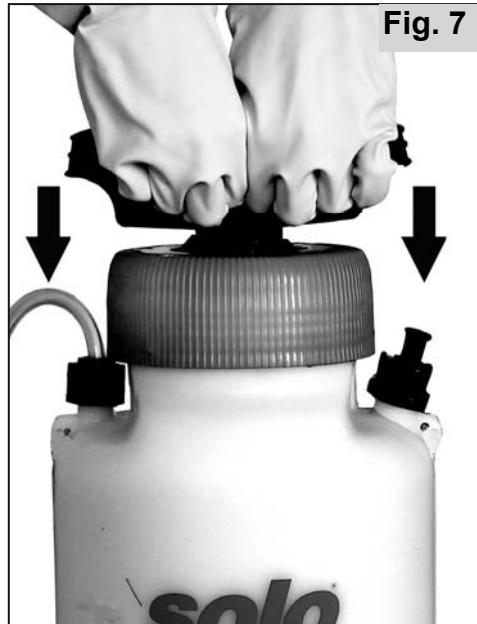

Перевод руководства по эксплуатации

Право на изменение комплекта поставки по форме, техническому оборудованию и оснащению сохранено. На основании данных и иллюстраций этого руководства по эксплуатации не могут быть поданы никакие претензии. По истечении срока пригодности к эксплуатации упаковку и устройство в соответствии с местными предписаниями следует утилизировать надлежащим образом.

Информация о компонентах материалов (VO (ЕС) № 1907/2006 «REACH») можно найти на нашей домашней странице:
<https://shop.solo.global/Service/Support/Support/>

1 Декларация о соответствии стандартам ЕС

SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen, Германия, заявляет, что **распылитель пены, тип 333 FA**, с датой изготовления после 01.2022 г. соответствует положениям директивы по машинам 2006/42/EG Европейского Парламента и Совета от 17 мая 2006 г.



Sindelfingen, 01.01.2022

Вольфганг Эммерих (Andreas Emmerich), SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestraße 9, D-71069 Sindelfingen (коммерческий директор и уполномоченный на ведение документации)

2 Быстроизнашиваемые детали

Перечисленные ниже быстроизнашиваемые детали не подпадают под действие гарантии изготовителя:

- * все резиновые детали, контактирующие со средством для опрыскивания, * сопла,
- * Войлочное кольцо, * уплотнения

3 Гарантия

Необходимо учесть, что в некоторых странах действуют специфические гарантийные условия. В случае возникновения вопросов следует обратиться к своему продавцу.

Гарантия не предоставляется при возникновении повреждений по следующим причинам:

- несоблюдение руководства по эксплуатации;
- невыполнение необходимых работ по техобслуживанию и очистке;
- износ в результате обычной амортизации;
- использование неразрешенных рабочих инструментов;
- применение силы, неправильное обращение, небрежность или несчастный случай;
- вмешательство неопытных лиц или попытки неквалифицированного ремонта;
- самовольные изменения устройства;
- использование неподходящих запчастей или неоригинальных деталей;

- использование неразрешенного средства для опрыскивания;
- повреждения, которые могут быть вызваны условиями использования на предприятии проката.

Любые гарантийные работы должны выполняться нашим авторизованным специализированным дилером. Работы по очистке, уходу и настройке не входят в гарантийное обслуживание.

4 Обозначения



Необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации.



ОПАСНО! При несоблюдении руководства по эксплуатации могут быть получены травмы, опасные для жизни.



Использовать предписанную защитную одежду.



Надевать защитные рукавицы.



Использовать средства защиты лица (например, защитные очки).



Носить респиратор.



Минимальное расстояние до других людей: 15 м

5 Инструкции по технике безопасности

5.1 Применение согласно назначению / области применения

Распылитель пены можно использовать только для нанесения описанных ниже чистящих и дезинфицирующих средств, пригодных для вспенивания.

Необходимо строго соблюдать данные в отношении средства для опрыскивания.

Распылитель пены серии А,

, тип **333 FA** (уплотнения из сополимера фтора и каучука (FKM)), пригоден для нанесения распыляемых средств от кислых до нейтральных в **диапазоне РН 1–7**:

Недопустимые области применения:

Для всех целей, не указанных выше, например,

- распыление лаков,
- нанесение

- * воспламеняющихся жидкостей,
- * клейких веществ с образованием остатков вещества,
- * поверхностно-активных веществ,
- * жидкостей при температурах выше 40 °C
- * средств, не предназначенных для нанесения с помощью распылителя пены

- и
- хранение жидкостей, распылитель пены использовать **нельзя**!

5.2 Общие указания по технике безопасности

Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и сохранить его в надежном месте. Несоблюдение сведений данного руководства по эксплуатации может создать угрозу для жизни; пользователь несет ответственность за обусловленный этим прямой и косвенный ущерб. Руководство по эксплуатации должно всегда находиться в доступном месте рядом с устройством.

Его должен прочитать каждый, выполняющий работы с устройством (например, техобслуживание, уход и ремонт).

- Специализированный дилер фирмы SOLO может показать и рассказать, как следует безопасно обращаться с устройством.
- Лица моложе 18 лет могут работать с данным устройством только под наблюдением.
- Посторонние лица и животные должны быть удалены из рабочей зоны. Ни в коем случае нельзя направлять струю распыляемого средства на людей, животных и предметы, которые при этом могут получить повреждения.
- Это устройство можно передавать только лицам, ознакомленным с устройством такого типа, принципами его использования и руководством по эксплуатации.
- При работе с этим устройством необходимо находиться в нормальном состоянии, быть отдохнувшим и здоровым.
- Нельзя использовать это устройство, находясь под действием алкоголя, наркотиков или медикаментов.
- Запрещается вносить изменения в имеющиеся предохранительные устройства и элементы управления.
- Использовать устройство только в технически безопасном состоянии. В соответствии с этим перед каждым использованием устройство следует проверить согласно гл. 6.2.
- Поврежденные детали следует немедленно заменить. Для этого использовать только оригинальные запчасти фирмы SOLO.
- Использовать только разрешенные для данного устройства принадлежности и монтажные элементы.
- Для хранения устройство следует опорожнить и очистить согласно гл. 9.2. Исключить доступ к устройству посторонних лиц.

5.3 Безопасное обращение со средствами для опрыскивания

- Благодаря правильному образу действий и использованию сборных емкостей исключить возможность попадания средства для опрыскивания и очистителя в окружающую среду, водопроводную сеть и/или канализацию

при смешивании, заправке, использовании, опорожнении, очистке, ремонте и транспортировке устройства.

- Средство для опрыскивания и очиститель (в том числе и остатки) всегда собирать в подходящие емкости и передавать на пункты сбора коммунального хозяйства.
- При попадании средства для опрыскивания на кожу или в глаза пораженные участки сразу же промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу.
- Одежду, пропитанную средством для опрыскивания, сразу же снять.
- Во время работы со средствами для опрыскивания нельзя принимать еду и напитки.
- Если во время работы оператору стало плохо или он сильно устал, работу сразу же следует прекратить. Если такое состояние с течением времени не проходит, сразу же обратиться к врачу.
- Ни в коем случае нельзя разрешать работать со средствами для опрыскивания детям или лицам, не имеющим такого опыта.
- Ни в коем случае нельзя смешивать в баке различные средства для опрыскивания.
- При смене средства для опрыскивания бак и все детали, контактирующие со средством, следует очистить. Перед заливкой нового средства для опрыскивания необходимо сначала запустить устройство с чистой водой.
- По окончании работы устройство следует опорожнить и очистить согласно гл. 9.2, тщательно вымыть лицо и руки и снять рабочую одежду, которую необходимо регулярно стирать.

5.4 При транспортировке устройства

- При транспортировке устройства на автомобиле защитить его, закрепив застежкой.
- Вытекание средства для опрыскивания следует исключить. Бак для средства и все шланги и трубы следует проверить на непроницаемость.

5.5 Рабочая одежда / средства индивидуальной защиты (СИЗ)

 Необходимо носить предписанную и соответствующую целям защитную одежду, которая защищает все части тела от контакта со средством для опрыскивания.

- Следует носить прочную обувь с нескользящей подошвой.
- Следует надевать защитные перчатки с нескользящей рабочей поверхностью.
- Использовать средства защиты лица (например, защитные очки).
- При нанесении опасных распыляемых средств использовать респиратор.

5.6 До и во время работы

- Согласно гл. 6.1 каждый раз перед началом работы следует проверять эксплуатационную безопасность всего устройства в целом.
- Для обслуживания устройства требуется только один человек. В радиусе 15 м не должно быть других людей.

5.7 При техобслуживании, ремонте и хранении

Самостоятельно можно выполнять только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Все остальные работы должны выполняться в авторизованной специализированной мастерской.

- Нельзя выполнять работы по техобслуживанию и ремонту или хранить устройство вблизи источника открытого огня.
- Перед выполнением любых работ по ремонту и техобслуживанию сбросить в устройстве давление, задействовав предохранительный клапан (**d**) (Fig. 2).

При задействовании предохранительного клапана всегда держать устройство вертикально.

Внимание: Не держать устройство возле лица!

- Напорный шланг, ручной клапан, трубку распылителя и сопловой насадок можно отвинчивать только в безнапорном состоянии.

6 Подготовка к работе

Fig. 1

- a** Бак для средства опрыскивания
- b** Фланцевый корпус
- c** Рукоятка насоса
- d** Предохранительный клапан
- e** Ручной клапан
- f** Трубка распылителя
- g** Узел регулировки пены
- h** Сопловой насадок

6.1 Сборка

Fig. 2:

- Верните блок регулировки пены (**g**) с установленным креплением насадки (**h**) вручную на распылительную трубку. Не используйте никаких инструментов!
- Надеть накидную гайку (**k**) и вручную, без использования инструментов, привинтить трубку распылителя (**f**) с кольцом круглого сечения (16x3 мм) к ручному клапану (**e**).
- Fig. 1:
Во время перерывов в работе трубка распылителя крепится к клеммовому зажиму на рукоятке насоса (**c**). Блок регулировки пены (**g**) должен указывать вверх.

6.2 Проверка безопасности состояния

Перед каждым использованием распылитель пены следует осмотреть. Не должно быть никаких трещин на баке (**a**), ручке насоса (**c**), блоке регулировки пены (**g**) и насадке сопла (**h**).

При первом вводе в эксплуатации и при повторном вводе после длительного простоя необходимо сначала выполнить следующие проверки с использованием чистой воды. В процессе использования распылителя пены необходимо внимательно проверить его надлежащее функционирование.

- герметичность всех деталей устройства при максимально допустимом давлении, при открытом и закрытом ручном клапане;
- работоспособность всех функциональных деталей (ручного клапана, насоса, Предохранительный клапан);

Для этого создать насосом давление. При задействовании предохранительного клапана (Fig. 2) должно быть слышно, как сбрасывается давление.

При задействовании предохранительного клапана всегда держать устройство вертикально. Внимание: Не держать устройство возле лица!

В процессе использования проверить работу ручного клапана. При отпускании ручного клапана процесс распыления должен прерваться.

При неполадках, повреждениях, неплотностях или ограниченной работоспособности устройство нельзя использовать, его следует сразу же отправить на проверку в специализированную мастерскую.

7 Приготовление средства для опрыскивания и заполнение бака

Приготовить средство для опрыскивания согласно предписаниям изготовителя средства. Готовить средство для опрыскивания только на свежем воздухе, ни в коем случае не в жилых помещениях, конюшнях или помещениях для хранения продуктов питания и кормов.

Перед открыванием бака для средства опрыскивания сбросить в устройстве давление, вытянув предохранительный клапан (**d**) (Fig. 2)! При вытягивании предохранительного клапана всегда держать устройство вертикально.

Внимание: Не держать устройство возле лица!

Для заливки средства для опрыскивания необходимо вывинтить насос.

Для этого сдвинуть рукоятку насоса (**c**) вниз и повернуть ее влево (против часовой стрелки). Вывинтить насос, вращая против часовой стрелки. Не использовать никакие инструменты!

Заполните резервуар не дальше отметки «max. 4 l» на стороне распылительной емкости.

Избегать переполнения бака, загрязнения его водой из коммунальных сетей, коллекторов для дождевой воды или сточных вод.

Пролитое средство для опрыскивания сразу же вытереть.

После заливки средства снова вставить насос и плотно привинтить его, вращая по часовой стрелке, так, чтобы средство для опрыскивания не могло вытечь. При затягивании зафиксировать рукоятку насоса (**c**) поворотом по часовой стрелке.

8 Применение распылитель давления

8.1 Опрыскивание

Для накачивания отпустить фиксатор рукоятки (**c**) поворотом в соответствующем направлении.

Выполните накачивание, чтобы в баке для средства опрыскивания создалось рабочее давление. Избыточное давление автоматически спускается через предохранительный клапан (**d**). Трубку распылителя на ручном клапане придерживать рукой.

Fig. 4:

Для распыления задействовать ручной клапан. При отпускании ручного клапана процесс опрыскивания прерывается.

Распылитель давления можно носить и за рукоятку насоса (**c**), если ее сдвинуть вниз до упора и зафиксировать поворотом вправо.

8.2 Регулировка консистенции пены

Твердая (сухая) пена лучше пристает и поэтому может действовать дольше, жидкую пено обеспечивает более высокую концентрацию распыляемого средства на обрабатываемой поверхности.

В зависимости от конкретного случая применения консистенцию наносимой пены можно предварительно настроить с помощью узла регулировки пены (**g**).

- При вращении регулировочного колесика по часовой стрелке (в направлении «dry») пена получается более твердой.
- При вращении регулировочного колесика против часовой стрелки (в направлении «wet») пена получается более жидкой.

В зависимости от распыляемого средства, давления распыления и смонтированного распылительного сопла требуемым ступеням консистенции пены соответствуют различные области на регулировочном колесике.

8.3 Остаток средства для опрыскивания / завершение процесса опрыскивания

Если в баке осталось меньше 200 мл средства для опрыскивания, оно больше не подается надлежащим образом.

Если процесс распыления завершен и доливать распыляемое средство не нужно, то остатки средства следует собрать и утилизировать согласно действующим законами и предписаниям. Обязательно учитывать данные, указываемые производителем распыляемого средства.

По окончании работы устройство следует опорожнить и очистить согласно гл. 9.2, тщательно вымыть лицо и руки и снять рабочую одежду, которую необходимо регулярно стирать.

9 Техобслуживание, очистка и хранение

9.1 Смазка уплотнений

Смазка уплотнения крышки

Fig. 5:

С целью уплотнения емкости для распыляемого средства уплотнение крышки (**I**) должно быть всегда хорошо смазано силиконовой смазкой.

Смазка уплотнительного кольца поршня насоса

При затрудненном ходе насоса уплотнительное кольцо (Fig. 9, поз. **m**) на поршне насоса необходимо смазать силиконовой смазкой или при необходимости заменить.

Демонтаж насоса и смазка уплотнительного кольца:

Fig. 6: Пустое устройство, в котором сброшено давление, устойчиво поставить на ровную поверхность. Если насос полностью привинчен к емкости для распыляемого средства, ослабить крепление ровно на 1-2 оборота.

Fig. 7: Нажать на рукоятку насоса обеими руками так, чтобы насос с ощутимым щелчком освободился из красного фланцевого синего. Отвинтить красный фланцевый синий от насоса и извлечь насос из емкости для распыляемого средства.

Fig. 8: С помощью отвертки отжать от цилиндра насоса оба черных фланцевых полукольца. Теперь поршень насоса можно вытащить из цилиндра насоса.

Fig. 9: Теперь уплотнительное кольцо (**m**) можно смазать силиконовой смазкой или в случае повреждения заменить новым кольцом.

Сборка:

Fig. 10: Синего фланцевый корпус расположить на поршне насоса в правильном положении. Поршень насоса вдвинуть в цилиндр насоса. Оба черных фланцевых полукольца плотно прижать к цилинду насоса так, чтобы они вошли в зацепление с ощутимым щелчком.

Fig. 11: Установить цилиндр насоса на ровной поверхности. Установить красный фланцевый синий, соблюдая точность посадки, и обеими руками нажать на цилиндр насоса так, чтобы он вошел в зацепление с ощутимым щелчком.

9.2 Опорожнение бака для средства и очистка деталей, контактирующих со средством

Перед открыванием емкости для распыляемого средства и перед демонтажом соплового насадка сбросить в устройстве давление, задействовав предохранительный клапан (**d**) (Fig. 2)!

Емкость для распыляемого средства опорожнять ежедневно после использования. Остатки распыляемого средства собрать и утилизировать согласно действующим законам и предписаниям. Обязательно учитывать данные, указываемые производителем распыляемого средства.

Емкость для распыляемого средства и все детали, с ним контактирующие, тщательно промыть чистой водой. Еще раз запустить распылитель пены в работу с чистой водой.

После очистки оставить емкость открытой для просушки.

Fig. 12: Примерно после 50 раз использования очистить распылительное сопло (**h**) следующим образом.

- Сначала запустить распылитель пены в работу с чистой водой в количестве $\frac{1}{2}$ литра, чтобы удалить остатки распыляемого средства.

- Отвинтить сопловый насадок (**h**) от узла регулировки пены (**g**).
- Детали промыть чистой водой.
- Распылительное сопло чистить только в чистой воде с помощью мягкой щетки!
Не продувать распылительное сопло ртом!
Не чистить сопло твердыми предметами!
- Все детали снова собрать надлежащим образом.

9.3 Вывод из эксплуатации и хранение

Устройство опорожнить и очистить согласно гл. 9.2.

Хранить устройство в сухом, непромерзаемом, безопасном месте, защищая от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды не выше 35 С.

Вблизи не должно быть источников открытого огня и т.п.

Необходимо исключить несанкционированное использование устройства, особенно детьми.

10 Технические характеристики

Модель	333 FA	
Бак для средства:	Общий объем Макс. заправочный объем	л л
Остаток, при котором больше нельзя гарантировать надлежащее опрыскивание		мл < 200
Максимально допустимое рабочее давление	ар	3,0
Допустимая рабочая температура	°C	0–40
Материал емкости	Полиэтилен	
Уплотняющий материал подходящий для распыляемого средства по диапазону РН	FKM 1 - 7	
Стандартное распылительное сопло	Сопло с плоской струей 06-F110, серое	
Вес:	в состоянии готовности к использованию, без средства для опрыскивания в состоянии готовности к использованию, при максимальном заполнении	кг
		2,1 6,1
Размеры (без трубы распылителя и напорного шланга)	Высота Ширина Глубина	мм мм мм
	422 212 212	

solo

Made in Germany



SOLO Kleinmotoren GmbH

Industriestraße 9

D-71069 Sindelfingen

Postfach / PO Box 60 01 52

D-71050 Sindelfingen

DEUTSCHLAND / GERMANY

Tel.: +49 (0)7031 301-0

Fax: +49 (0)7031 301-202

info@solo-germany.com

<http://solo.global/>