

Originalbetriebsanleitung,
vor der Benutzung gründlich lesen!

Original instructions,
read carefully before use!

Notice originale,
lire attentivement avant utilisation!

Manual original
¡lea cuidadosamente antes de usar!

Istruzioni originali,
leggere attentamente prima dell'uso!

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing,
voor gebruik aandachtig lezen!

Originální návod k obsluze,
před použitím si pozorně přečtěte!

Originalna navodila za uporabo,
pred uporabo natanko preberite!

Original bruksanvisning,
les nøye før bruk!

Originalna uputa za uporabu,
pažljivo pročitajte prije upotrebe!

**Az eredeti üzemeltetési útmutató
fordítása,**
használat előtt figyelmesen olvassa el!
**Перевод руководства по
эксплуатации, внимательно
прочитайте перед использованием!**
**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
eksplatacji,**
przeczytaj uważnie przed użyciem!
Originalbruksanvisning,
läs nogga innan användning!

Druckspritze

Pressure Sprayer

**Pulvérisateur à
pression**

**Pulverizador a
presión**

**Spruzzatore a
pressione**

Drukspuit

Tlakové postřikovače

Tlačna škropilnica

Trykksprøyter

**Prskalica pod
pritiskom**

Nyomófecskendező

**Распылитель
давления**

**Opryskiwacz
ciśnieniowy**

**CE UK
CA Tryckspruta**

de

en

fr

es

it

nl

cs

sl

no

hr

hu

ru

pl

sv

Fig. 1

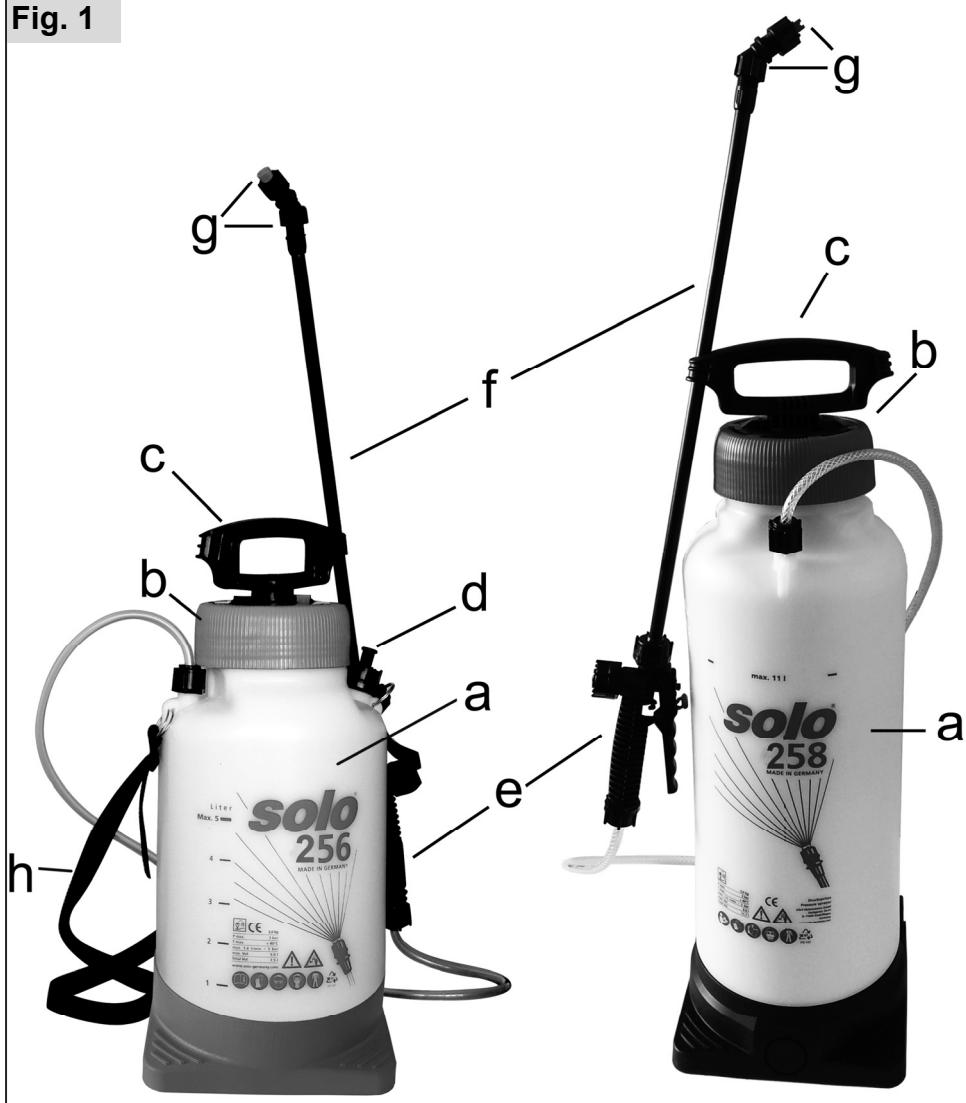


Fig. 3

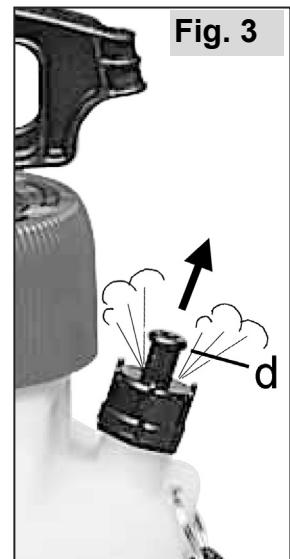


Fig. 2

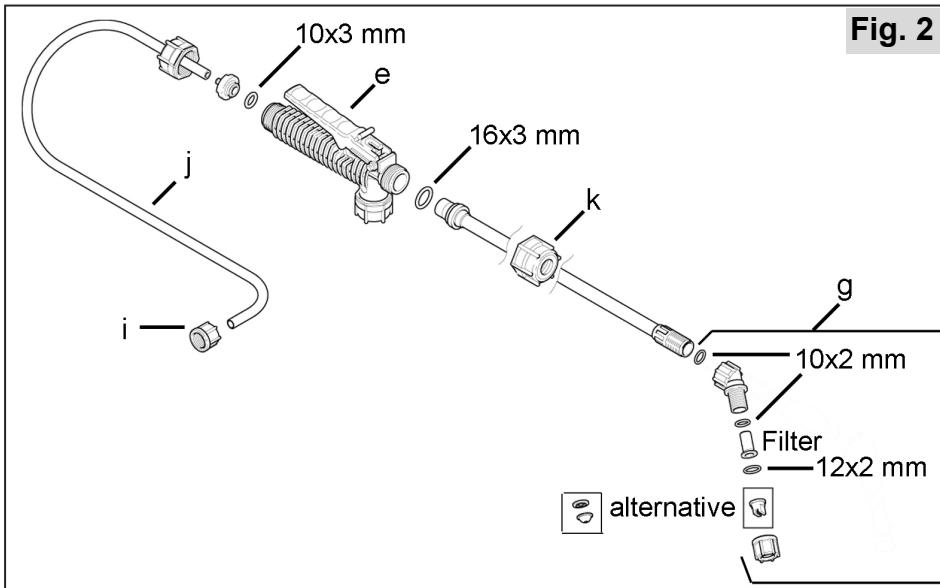


Fig. 4



Fig. 5






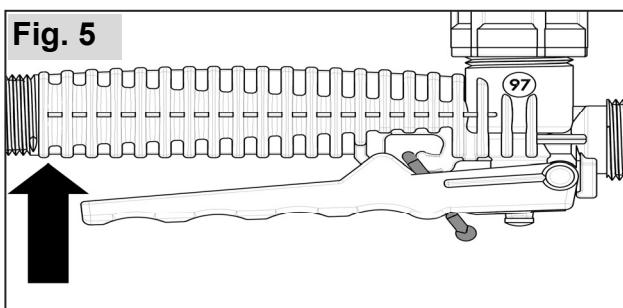


Fig. 6

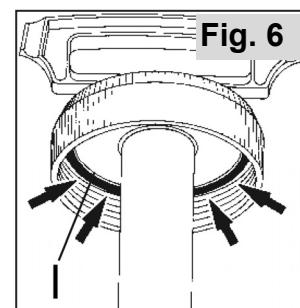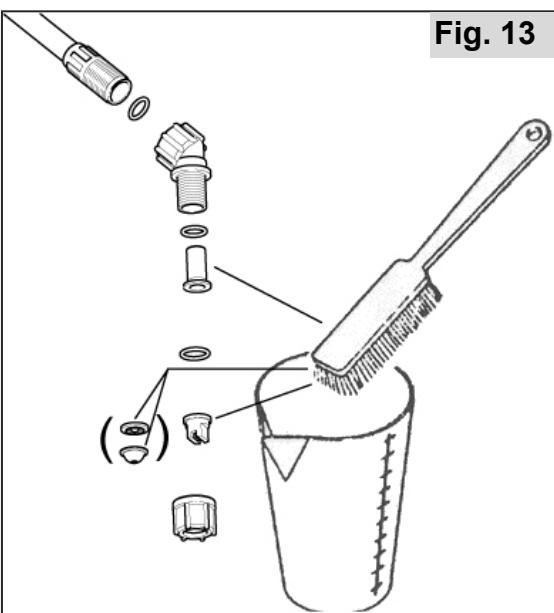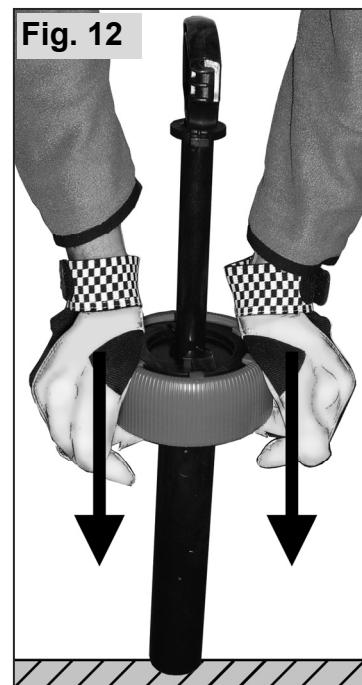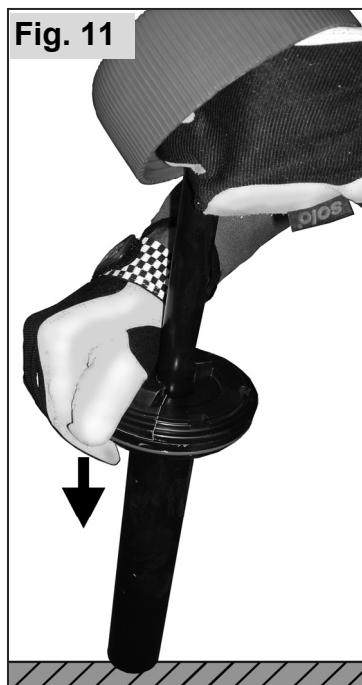

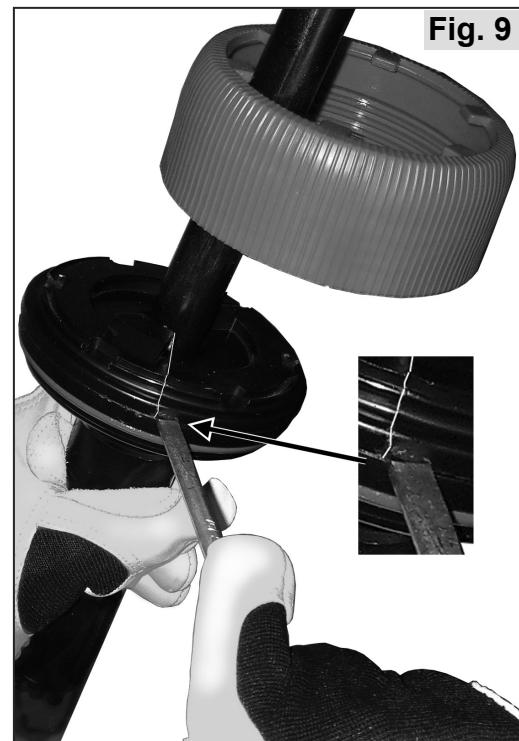

Перевод руководства по эксплуатации

Перед первым вводом в эксплуатацию внимательно прочтите настоящую инструкцию по использованию и обязательно соблюдайте правила техники безопасности!

Право на изменение комплекта поставки по форме, техническому оборудованию и оснащению сохранено. На основании данных и иллюстраций этого руководства по эксплуатации не могут быть поданы никакие претензии.

По истечении срока пригодности к эксплуатации упаковку и устройство в соответствии с местными предписаниями следует утилизировать надлежащим образом.

Устройство может подпадать под действие национальных предписаний в отношении регулярных проверок в указанных местах, как предусмотрено директивой 2009/128/EG

Информация о компонентах материалов (VO (ЕС) № 1907/2006 «REACH») можно найти на нашей домашней странице: <https://de.solo.global/de/content/12-service>

1 Декларация о соответствии стандартам ЕС

SOLO Kleinmotoren GmbH,
Industriestraße 9, 71069 Sindelfingen, Германия,
заявляет, что распылитель давления, тип **256, 257, 258** начиная с даты изготовления 01/2022 и далее, отвечает соответствующим положениям директивы 2006/42/EG Европейского Парламента и Совета от 17 мая 2006 г. о машинах и директивы 2009/127/EG.

Sindelfingen, 01.01.2022

Sascha Luft, SOLO Kleinmotoren GmbH,
Industriestraße 9, D-71069 Sindelfingen
(коммерческий директор и уполномоченный на ведение документации)

2 Комплект поставки

- Базовое устройство с ручным клапаном на напорном шланге
- Трубка распылителя
- Предварительно смонтированный сопловой насадок с соплом
- Ремень для ношения
- Дополнительное сопло
- Наклейка для указания содержимого бака

3 Быстроизнашиваемые детали

Перечисленные ниже быстроизнашиваемые детали не подпадают под действие гарантии изготовителя:

* все резиновые детали, контактирующие со средством для опрыскивания, * сопла, * фильтр, * уплотнения

4 Гарантия

Необходимо учесть, что в некоторых странах действуют специфические гарантийные условия. В случае возникновения вопросов следует обратиться к своему продавцу.

Гарантия не предоставляется при возникновении повреждений по следующим причинам:

- несоблюдение руководства по эксплуатации;
- невыполнение необходимых работ по техобслуживанию и очистке;
- износ в результате обычной амортизации;
- использование неразрешенных рабочих инструментов;
- применение силы, неправильное обращение, небрежность или несчастный случай;
- вмешательство неопытных лиц или попытки неквалифицированного ремонта;
- самовольные изменения устройства;
- использование неподходящих запчастей или неоригинальных деталей;
- использование неразрешенного средства для опрыскивания;
- повреждения, которые могут быть вызваны условиями использования на предприятии проката.

Любые гарантийные работы должны выполняться нашим авторизованным специализированным дилером. Работы по очистке, уходу и настройке не входят в гарантийное обслуживание.

5 Обозначения



Необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации.



ОПАСНО! При несоблюдении руководства по эксплуатации могут быть получены травмы, опасные для жизни.



Использовать предписанную защитную одежду.



Надевать защитные рукавицы.



Использовать средства защиты лица (например, защитные очки).



Носить респиратор.



Запрещается курить.



Не пользоваться открытым огнем.



Минимальное расстояние до других людей: 15 м

6 Инструкции по технике безопасности

6.1 Применение согласно назначению / области применения

- Устройство следует использовать исключительно для распыления жидкых средств для защиты растений, борьбы с вредителями и уничтожения сорняков, а также жидких удобрений, которые имеются в авторизованных специализированных магазинах и разрешены местными/национальными органами для использования в переносных опрыскивательях, а также для распыления чистой воды.
- Необходимо строго соблюдать инструкции по применению средства для опрыскивания, особенно те, которые касаются средств индивидуальной защиты.
- Области применения — земледелие, древесные питомники и лесопромышленные предприятия, плодоводство, овощеводство и виноградарство, домашнее хозяйство и садоводство, а также парниковые хозяйства при обеспечении достаточной вентиляции и проветривания.
- Использование устройства по какому-либо другому назначению, например, для распыления средств, отличных от вышеназванных жидкостей, запрещено! В частности, нельзя распылять кислоты, щелок, содержащие растворитель жидкости, средства для дезинфекции и пропитки.
- Не использовать жидкости, находящиеся при температуре выше 40°С.
- Не использовать воспламеняющиеся средства.

6.2 Общие указания по технике безопасности

Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и сохранить его в надежном месте. Несоблюдение сведений данного руководства по эксплуатации может создать угрозу для жизни; пользователь несет ответственность за обусловленный этим прямой и косвенный ущерб. Руководство по эксплуатации должно всегда находиться в доступном месте рядом с устройством.

Его должен прочитать каждый, выполняющий работы с устройством (например, техобслуживание, уход и ремонт).

- Специализированный дилер фирмы SOLO может показать и рассказать, как следует безопасно обращаться с устройством.
- Лица моложе 18 лет могут работать с данным устройством только под наблюдением.
- Посторонние лица и животные должны быть удалены из рабочей зоны. Ни в коем случае нельзя направлять струю распыляемого

средства на людей, животных и предметы, которые при этом могут получить повреждения.

- Это устройство можно передавать только лицам, ознакомленным с устройством такого типа, принципами его использования и руководством по эксплуатации.
- При работе с этим устройством необходимо находиться в нормальном состоянии, быть отдохнувшим и здоровым.
- Нельзя использовать это устройство, находясь под действием алкоголя, наркотиков или медикаментов.
- Запрещается вносить изменения в имеющиеся предохранительные устройства и элементы управления.
- Использовать устройство только в технически безопасном состоянии. В соответствии с этим перед каждым использованием устройство следует проверить согласно гл. 10.1.
- Поврежденные детали следует немедленно заменить. Для этого использовать только оригинальные запчасти фирмы SOLO.
- Использовать только разрешенные для данного устройства принадлежности и монтажные элементы.
- Для хранения устройство следует опорожнить и очистить согласно гл. 10.6. Исключить доступ к устройству посторонних лиц.

6.3 Безопасное обращение со средствами для опрыскивания

- Благодаря правильному образу действий и использованию сборных емкостей исключить возможность попадания средства для опрыскивания и очистителя в окружающую среду, водопроводную сеть и/или канализацию при смешивании, заправке, использовании, опорожнении, очистке, ремонте и транспортировке устройства.
- Средство для опрыскивания и очиститель (в том числе и остатки) всегда собирать в подходящие емкости и передавать на пункты сбора коммунального хозяйства.
- При попадании средства для опрыскивания на кожу или в глаза пораженные участки сразу же промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу.
- Одежду, пропитанную средством для опрыскивания, сразу же снять.
- Во время работы со средствами для опрыскивания нельзя принимать еду и напитки.
- Если во время работы оператору стало плохо или он сильно устал, работу сразу же следует прекратить. Если такое состояние с течением времени не проходит, сразу же обратиться к врачу.
- Ни в коем случае нельзя разрешать работать со средствами для опрыскивания детям или лицам, не имеющим такого опыта.

- Ни в коем случае нельзя смешивать в баке различные средства для опрыскивания.
- На устройстве должно быть указано название используемого средства для опрыскивания, и при каждой смене средства название следует обновлять.
- При смене средства для опрыскивания бак и все детали, контактирующие со средством, следует очистить. Перед заливкой нового средства для опрыскивания необходимо сначала запустить устройство с чистой водой.
- По окончании работы устройство следует опорожнить и очистить согласно гл. 10.6, тщательно вымыть лицо и руки и снять рабочую одежду, которую необходимо регулярно стирать.

6.4 При транспортировке устройства

- При транспортировке устройства на автомобиле защитить его, закрепив застежкой.
- Вытекание средства для опрыскивания следует исключить. Бак для средства и все шланги и трубы следует проверить на непроницаемость.

6.5 Рабочая одежда / средства индивидуальной защиты (СИЗ)

 Необходимо носить предписанную и соответствующую целям защитную одежду, которая защищает все части тела от контакта со средством для опрыскивания.

- Следует носить прочную обувь с нескользящей подошвой.
- Следует надевать защитные перчатки с нескользящей рабочей поверхностью.
- Использовать средства защиты лица (например, защитные очки).
- При работах в плотных и высоких зарослях, в оранжереях, в низинах или в канавах, а также при использовании опасных для здоровья средств для распыления всегда надевать респиратор.

6.6 До и во время работы

- Согласно гл. 10.1 каждый раз перед началом работы следует проверять эксплуатационную безопасность всего устройства в целом.
- Для обслуживания устройства требуется только один человек. В радиусе 15 м не должно быть других людей.
- При работах в плотных и высоких зарослях, в оранжереях, в низинах или в канавах необходимо обеспечить достаточный воздухообмен.

- Следует всегда находиться на расстоянии слышимости от других людей, чтобы в случае необходимости можно было позвать на помощь.
- Во время работы необходимо своевременно делать перерывы.
- Курить на рабочем месте запрещено.

6.7 При техобслуживании, ремонте и хранении

Самостоятельно можно выполнять только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Все остальные работы должны выполняться в авторизованной специализированной мастерской.

- Нельзя выполнять работы по техобслуживанию и ремонту или хранить устройство вблизи источника открытого огня.
- Перед выполнением любых работ по ремонту и техобслуживанию сбросить в устройстве давление, вытянув предохранительный клапан (**d**) (Fig. 3).
При вытягивании предохранительного клапана всегда держать устройство вертикально.
Внимание: Не держать устройство возле лица!
- Напорный шланг, ручной клапан, трубку распылителя и сопловой насадок можно отвинчивать только в безнапорном состоянии.

7 Подготовка к работе

Fig. 1 (Рисунок является ориентировочным, оснащение зависит от модели)

- a** Бак для средства опрыскивания
- b** Фланцевый корпус
- c** Рукоятка насоса
- d** Предохранительный клапан
- e** Ручной клапан
- f** Трубка распылителя
- g** Сопловой насадок
- h** Ремень для ношения

7.1 Сборка

Fig. 2:

- Вручную, без использования инструментов, навинтить сопловой насадок (**g**) с кольцом круглого сечения (10x2 мм) на трубку распылителя.
- Надеть накидную гайку (**k**) и вручную, без использования инструментов, привинтить трубку распылителя (**f**) с кольцом круглого сечения (16x3 мм) к ручному клапану (**e**).

Fig. 1:

Во время перерывов в работе трубы распылителя крепится к клеммовому зажиму на рукоятке насоса (**c**). При этом сопловый насадок (**g**) должен быть направлен вверх.

7.2 Фильтр

В сопловом насадке (**g**) перед распылительным соплом установлен фильтр.

Использование фильтра является обязательным при работе с распылителем давления.

7.3 Ремень для ношения

Отрегулировать длину ремня с помощью зажимного клапана.

7.4 Тестовый прогон

Перед первым использованием устройство следует проверить, выполнив тестовый прогон согласно гл. 10.2.

8 Приготовление средства для опрыскивания и заполнение бака

Приготовить средство для опрыскивания согласно предписаниям изготовителя средства. Готовить средство для опрыскивания только на свежем воздухе, ни в коем случае не в жилых помещениях, конюшнях или помещениях для хранения продуктов питания и кормов.

Перед открыванием бака для средства опрыскивания сбросить в устройстве давление, вытянув предохранительный клапан (**d**) (Fig. 3)! При вытягивании предохранительного клапана всегда держать устройство вертикально.

Внимание: Не держать устройство возле лица!

Для заливки средства для опрыскивания необходимо вывинтить насос.

Для этого сдвинуть рукоятку насоса (**c**) вниз и повернуть ее влево (против часовой стрелки). Вывинтить насос, вращая против часовой стрелки. Не использовать никакие инструменты!

Заливать средство в бак не выше максимальной отметки на стенке бака.

Избегать переполнения бака, загрязнения его водой из коммунальных сетей, коллекторов для дождевой воды или сточных вод.

Пролитое средство для опрыскивания сразу же вытереть.

После заливки средства снова вставить насос и плотно привинтить его, вращая по часовой стрелке, так, чтобы средство для опрыскивания не могло вытечь. При затягивании зафиксировать рукоятку насоса (**c**) поворотом по часовой стрелке.

Fig. 4:

Наклеить на бак соответствующую наклейку с указанием типа средства для опрыскивания — гербицид, фунгицид или инсектицид.

9 Применение распылитель давления

9.1 Опрыскивание

- Не использовать устройство во время ветра или дождя.
- Перед началом работы определить направление ветра и выбрать направление опрыскивания с подветренной стороны от оператора.
- Не направлять струю в сторону людей, животных, открытых дверей и окон, автомобилей и прочих предметов, которые могут быть повреждены средством для опрыскивания.
- Следить за тем, чтобы было орошено только то, что действительно нуждается в опрыскивании. При опрыскивании следить за равномерным распределением и однородным осаждением средства на обрабатываемой поверхности.

Накачивание и опрыскивание:

Для накачивания отпустить фиксатор рукоятки (**c**) поворотом в соответствующем направлении. Выполнить накачивание, чтобы в баке для средства опрыскивания создалось рабочее давление. Избыточное давление автоматически спускается через предохранительный клапан (**d**). Трубку распылителя на ручном клапане придерживать рукой.

Fig. 5:

Для распыления задействовать ручной клапан. При отпускании ручного клапана процесс опрыскивания прерывается.

Для опрыскивания нижних листьев можно повернуть трубку распылителя в ручном клапане, ослабив накидную гайку.

Если средство для опрыскивания наносится неправильно, сопло и фильтрующий элемент необходимо очистить (гл. 10.6) или заменить (гл. 10.4).

Распылитель давления можно носить и за рукоятку насоса (**c**), если ее сдвинуть вниз до упора и зафиксировать поворотом вправо.

9.2 Остаток средства для опрыскивания / завершение процесса опрыскивания

Если в баке осталось меньше 200 мл средства для опрыскивания, оно больше не подается надлежащим образом. При необходимости следует долить средство для опрыскивания или для завершения работы разбавить оставшееся количество средства 2 литрами чистой воды и опрыскать обрабатываемую поверхность.

По окончании работы устройство следует опорожнить и очистить согласно гл. 10.6, тщательно вымыть лицо и руки и снять рабочую одежду, которую необходимо регулярно стирать.

10 Техобслуживание, очистка и хранение

10.1 График техобслуживания

Перед началом работы:

- Проверить безупречность всего устройства в целом:
 - визуальный контроль устройства;
 - проверить герметичность всех деталей устройства (при максимально допустимом давлении, при открытом и закрытом ручном клапане);
 - проверить работоспособность всех функциональных деталей (насоса, ручного клапана);
 - проверить шлангопроводы и их резьбовые соединения;

По окончании работы, при смене средства для опрыскивания, при необходимости:

- очистить бак для средства, гл. 10.6;
- очистить сопла и фильтр, гл. 10.6;

Ежемесячно или к началу сезона, при необходимости:

- проверка нормы внесения средства, гл. 10.3;
- смазка уплотнений, гл. 10.5.

10.2 Тестовый прогон

К началу сезона опрыскивания и ежемесячно в ходе тестового прогона с чистой водой проверять следующее:

- герметичность всех деталей устройства при максимально допустимом давлении, при открытом и закрытом ручном клапане;
- работоспособность всех функциональных деталей (ручного клапана, насоса);
- точность дозирования и распределения средства;
- норму внесения средства для распыления согласно гл. 10.3.

При неполадках, повреждениях, неплотностях или ограниченной работоспособности устройство нельзя использовать, его следует сразу же отправить на проверку в специализированную мастерскую.

10.3 Проверка нормы внесения средства для опрыскивания

Заполнить устройство чистой водой до максимальной отметки и распылять ровно одну минуту при рабочем давлении 2 бар. После этого измерить количество воды для повторного заполнения до максимальной отметки. Норма внесения должна отличаться от указанного значения не больше чем на 10% (гл. 11); в противном случае очистить сопло и фильтрующий элемент и повторить измерение. Если даже после очистки норма внесения неправильна, заменить сопло и/или фильтрующий элемент. Гл. 10.4

10.4 Замена распылительного сопла и/или фильтра

- Промыть сопловой насадок чистой водой.
- Развинтить сопловой насадок.
- Кольца круглого сечения, фильтрующий элемент и распылительное сопло промыть чистой водой и очистить мягкой щеткой. Не продувать распылительное сопло ртом! Не чистить сопла твердыми предметами!
- Заменить предыдущее сопло новым соплом или предыдущий фильтрующий элемент новым фильтрующим элементом.
- Снова собрать сопловой насадок (Fig. 2).

10.5 Смазка уплотнений

Смазка уплотнения крышки

Fig. 6:

С целью уплотнения емкости для распыляемого средства уплотнение крышки (I) должно быть всегда хорошо смазано силиконовой смазкой.

Смазка уплотнительного кольца поршня насоса

При затрудненном ходе насоса уплотнительное кольцо (Fig. 10, поз. m, номер для заказа-: 10675) на поршне насоса необходимо смазать силиконовой смазкой или при необходимости заменить.

Демонтаж насоса и смазка уплотнительного кольца:

Fig. 7: Пустое устройство, в котором сброшено давление, устойчиво поставить на ровную поверхность. Если насос полностью привинчен к емкости для распыляемого средства, ослабить крепление ровно на 1-2 оборота.

Fig. 8: Нажать на рукоятку насоса обеими руками так, чтобы насос с ощутимым щелчком освободился из красного фланцевого корпуса. Отвинтить красный фланцевый корпус от насоса и извлечь насос из емкости для распыляемого средства.

Fig. 9: С помощью отвертки отжать от цилиндра насоса оба черных фланцевых полукольца. Теперь поршень насоса можно вытащить из цилиндра насоса.

Fig. 10: Теперь уплотнительное кольцо (m) можно смазать силиконовой смазкой или в случае повреждения заменить новым кольцом.

Сборка:

Fig. 11: Красный фланцевый корпус расположить на поршне насоса в правильном положении. Поршень насоса вдвинуть в цилиндр насоса. Оба черных фланцевых полукольца плотно прижать к цилинду насоса так, чтобы они вошли в зацепление с ощутимым щелчком.

Fig. 12: Установить цилиндр насоса на ровной поверхности. Установить красный фланцевый корпус, соблюдая точность посадки, и обеими руками нажать на цилиндр насоса так, чтобы он вошел в зацепление с ощутимым щелчком.

10.6 Опорожнение бака для средства и очистка деталей, контактирующих со средством

Перед открыванием бака для средства опрыскивания и перед демонтажом соплового насадка сбросить в устройстве давление, вытянув предохранительный клапан (d) (Fig. 3)! При вытягивании предохранительного клапана всегда держать устройство вертикально.

Внимание: Не держать устройство возле лица!

Бак для средства, все контактирующие со средством детали ежедневно после использования необходимо опорожнять и тщательно промывать чистой водой.

Особое внимание необходимо уделить изнашиваемым деталям, таким как сопла, фильтр и уплотнения.

Соблюдать указания по очистке, приведенные в руководстве по эксплуатации.

Ни в коем случае не использовать агрессивные или содержащие кислоту или растворитель очистители (например, бензин).

После очистки оставить бак открытым для просушки.

Очистка распылительного сопла и фильтра:

Fig. 13:

- Промыть сопловой насадок чистой водой.
- Развинтить сопловой насадок.
- Кольца круглого сечения, фильтры и распылительное сопло промыть чистой водой и очистить мягкой щеткой.
Не продувать распылительное сопло ртом!
Не чистить сопла твердыми предметами!
- Снова собрать сопловой насадок (Fig. 2).

10.7 Вывод из эксплуатации и хранение

Устройство опорожнить и очистить согласно гл. 10.6.

Хранить устройство в сухом, непромерзаемом, безопасном месте, защищая от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды не выше 35 С.

Вблизи не должно быть источников открытого огня и т.п.

Необходимо исключить несанкционированное использование устройства, особенно детьми.

11 Технические характеристики

Модель		256	257	258	
Бак для средства:	Общий объем Макс. заправочный объем	л л	7,5 5,0	9,0 7,0	14,2 11,4
Остаток, при котором больше нельзя гарантировать надлежащее опрыскивание		мл	< 200		
Максимально допустимое рабочее давление		ар	3,0		
Допустимая рабочая температура		°C	0–40		
Напорный шланг:	Длина	мм	1.500		
Максимальная норма внесения (при использовании стандартного распылительного сопла и при давлении 3 бар)		л/мин	1,6		
Фильтрующий элемент:	Размер ячеек	мм	0,8		
Вес:	в состоянии готовности к использованию, без средства для опрыскивания	кг	2,0	2,2	2,9
	в состоянии готовности к использованию, при максимальном заполнении	кг	7,0	9,2	14,3
Размеры (без трубки распылителя и напорного шланга)	Высота Ширина Глубина	мм мм мм	422 212 212	503 212 212	670 220 220

Нормы внесения / * **оптимальное рабочее давление** при использовании соответствующего сопла:

давление распыления	1 бар	2 бар	3 бар
Сопло			
Сопло с плоской струей 04-F110	0,92 л/мин	* 1,31 л/мин	1,60 л/мин
Сопло с конусной вогнутой струей, Ø 1,0 мм	0,40 л/мин	* 0,55 л/мин	0,70 л/мин

solo®

Made in Germany

